

컨닝탐정 시험장 감독 — 감독관용 한 장 요약

감독관 휴대폰을 교탁에 두고 시험 내내 켜 두는 전파 확인 도구 · 인터넷 불필요 · 기록은 폰에만

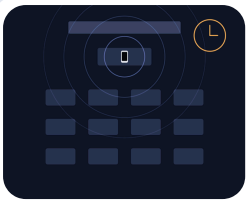

1 빈 교실에서 기준 잡기

응시자 입실 **전** 폰을 교탁에 두고 [기준 잡기] 75초. 원래 있던 신호(조명·프로젝터·학교 와이파이)가 기준이 됩니다.

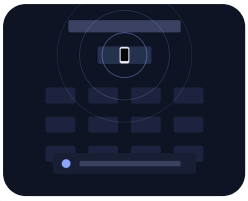


2 감시 시작 · 감독 화면 켜 두기

[감시 시작] 뒤 폰을 교탁에 두세요. 감독 화면은 어둡게 켜 둘 수 있고, 다른 앱을 써도 계속 듣습니다. 충전기를 꽂아 두세요.



3 진동이 오면 화면 확인

기준에 없던 신호가 문턱보다 세게 25초쯤 계속되면 세 번 진동(소리 없음). 시각·종류·세기·근거 확인 후 [확인함/이상 없음/조치함].

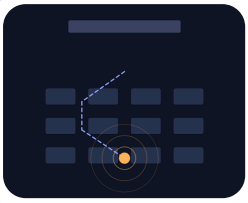

4 걸으며 자리 좁히기

[찾기]를 누르고 줄 사이를 천천히. 가까울수록 원이 차고 진동이 빨라집니다. 신호만으로 응시자를 단정하지 마세요.



5 보고서 저장

시험 뒤 [감독 보고서 → PDF 로 공유]. 감시 시각·기준·교시별 경보·확인 메모·한계가 한 장에 담깁니다.

설정 요령

- 교실 크기: 작은 교실 −70 / 보통 −78 / 큰 강당 −86 dBm. 옆 교실 신호로 경보가 나면 문턱을 올리세요.
- 내 기기 제외: 감독관 폰·워치·이어폰을 미리 등록.
- 교시표(수능형 5교시 등)를 넣으면 쉬는 시간 뒤 기준 다시 잡기 안내.
- 꺼서 낸 휴대폰·분실물 태그의 '내 기기 찾기' 신호는 경보하지 않고 개수만 표시.
- 화면이 꺼지면 일부 폰은 주요 제조사 기기 신호만 듣습니다 → 감독 화면을 켜 두세요.

찾을 수 없는 것

꺼진 기기·비행기 모드, 카드에만 녹화하는 카메라, 유선 기기, 이미 연결돼 조용한 이어폰, 루프식 이어피스, 이름을 숨긴 와이파이. 경보가 없다고 기기가 없다는 뜻이 아니며, 신호만으로 부정행위를 단정하거나 사람을 특정할 수 없습니다. 시험 관리 기관의 지침(감독관 휴대폰 사용 허용 여부)을 먼저 확인하세요.